

エアコン内部の粉やオイルミストの目詰まりで お困りではありませんか？

粉体やオイルミストからエアコン内部の汚れや目詰まりを防ぐ
「パウダーガードフィルタ」「オイルミストガードフィルタ」

『効果実感モニター』募集

12月末迄
先着100社様
限定企画

業界初

パウダーガードフィルタ
オイルミストガードフィルタ

がお悩み解決！


- 特殊なフィルタ構造(特許登録済)で、ろ材の有効面積を増やし、**低圧力損失と長寿命の両方を実現**しました。食品・印刷・化学工場などで発生する粉体やオイルミストによる**熱交換器の目詰まりや室内機内部の汚れを防ぎます**。(寿命:半年~1年 * 粉体の種類や重量、稼働時間などのお使いの環境によって異なります)

- ダイキン工業製の天井吊形エアコン、設備用エアコン(ベルトタイプ)に対応(対象機種は、裏面参照)

■ パウダーガードフィルタ
オイルミストガードフィルタの構造



パウダーガードフィルタ

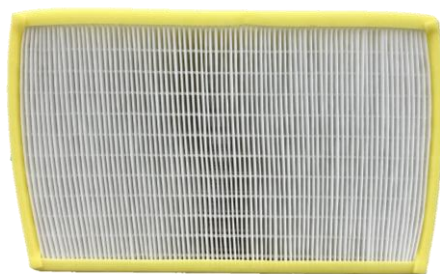

オイルミストガードフィルタ


【特徴】

- ① 低圧力損失(業界最高レベル)
- ② ろ材有効面積最大による長寿命
- ③ ろ材の反発を利用し密閉装着
- ④ 装着、脱着が容易(治具工具不要)
- ⑤ 既設機に取付け可能




■ 天井吊形エアコン
(FHP63-160タイプ)

■ ベルトタイプ

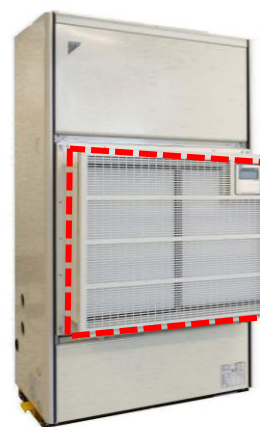

◇フィールド試験結果(某食品工場様、2カ月使用)

フィルタ表面

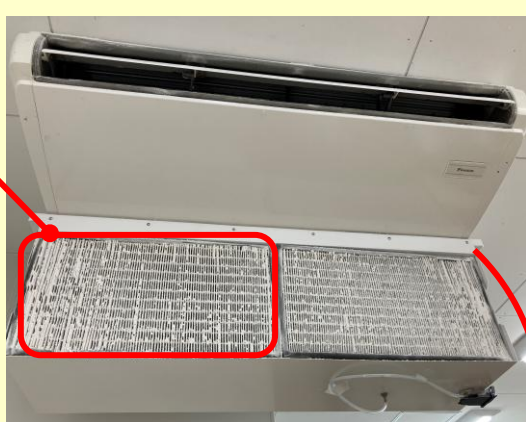

エアコン内部

【結果】 フィルタ表面では**多量の粉体を捕集しているが**
エアコン内部への粉体の付着はごくわずかとなった。
※目視による確認

【お客様からの声】

- 風量低下もほとんどなく、**空調の効きにとっても満足**している。
- **清掃時間を生産時間にあてる**ことができるようになった。



効果実感
モニター
お申込み
概要

期 間: 2025年9月~12月にお申し込み頂いた**対象先着100社様**(1社様1台)。
2026年3月末までに設置完了予定のお客様対象。
設置2ヶ月間ご使用いただきます。
対象地域: 全国(ただし、離島は除きます)
対象機種: ダイキン工業製の床置形エアコン、天井吊形エアコン。
(詳細は裏面をご確認ください)

紹介動画



対応機種(ダイキン工業製)

■天井吊形エアコン

ダイキン工業空調機(室内機)			パウダーガードフィルタ	フィルタチャンバ
空調用	スカイエア	FHP63・71・80	PGF-SK-80-H (40,000円/2台セット)	PGC-SK-80 (121,500円/台)
	ビルマル	FXYHA71・80AA, FXYHP71・80		
	中温用	LEYP2F, LEYR2A		
ガスヒートポンプ		FGXHP71・80	PGF-SK-160-H (53,000円/3台セット)	PGC-SK-160 (134,400円/台)
空調用	スカイエア	FHP112・140・160		
	ビルマル	FXYHA90・112・140AA・160AA FXYHP90・112・140・160		
中温用		LEYP3・4・5F, LEYR3・4・5A		
ガスヒートポンプ		FGXHP90・112・140・160		

- フィルタの取り付けによって、風量がある程度低下しますので、ご了承ください。
 - 捕集量が多い場合は、フィルタ面から粉が落下する場合がありますので、ご了承ください。
 - 価格は、標準価格(税抜)です。
- *過去発売適用機種(2012年以降)
スカイエア:FHP◆◆(FA, FB, DJ, DG, DD, DC, DB, DA, CB, BA, AJ, AC)
ビル用マルチ:FXYHP◆◆(NA, NB, MJ, MG, MD,MC ,MB, MA)
ガスヒートポンプ:FGXHP◆◆(NA, MA, MJ)

■設備用エアコン(ベルトタイプ)

ダイキン工業空調機(室内機)		パウダーガードフィルタ	オイルミストガードフィルタ	フィルタチャンバ (基フランジ)
設備用エアコン	FVYCP140A,B,M,MA	PGF-140-H (24,900円/1台セット)	※参照	PGC-140 (-FR)
	FVYCP224A,B,M,MA	PGF-224-H (40,500円/2台セット)		PGC-224 (-FR)
	FVYCP280A,B,M,MA	PGF-280-H (45,100円/2台セット)		PGC-280 (-FR)
	FVYCP450A,B,M,MA	PGF-450-H (87,400円/4台セット)		PGC-450 (-FR)
	FVYCP560A,B,M,MA	PGF-560-H (98,600円/4台セット)		PGC-560 (-FR)
工場用エアコン	FFYVP280A,M,MA	PGF-280-H (45,100円/2台セット)	OGF-280-L (49,600円/2台セット)	PGC-280 (-FR)
	FFYVP450A,M,MA	PGF-450-H (87,400円/4台セット)	OGF-450-L (96,100円/4台セット)	PGC-450 (-FR)
	FFYVP560A,M,MA	PGF-560-H (98,600円/4台セット)	OGF-560-L (108,500円/4台セット)	PGC-560 (-FR)
年間冷房中温形	FVCP224MK,MAK	PGF-224-H (40,500円/2台セット)	※参照	PGC-224 (-FR)
	FVCP280MK,MAK	PGF-280-H (45,100円/2台セット)		PGC-280 (-FR)
	FVCP450MK,MAK	PGF-450-H (87,400円/4台セット)		PGC-450 (-FR)
	FVCP560MK,MAK	PGF-560-H (98,600円/4台セット)		PGC-560 (-FR)
年間冷専 恒温恒湿用	FVMP140MA,150M	PGF-140-H (24,900円/1台セット)		PGC-140 (-FR)
	FVMP224MA,236M	PGF-224-H (40,500円/2台セット)		PGC-224 (-FR)
	FVMP280MA,300M	PGF-280-H (45,100円/2台セット)		PGC-280 (-FR)
ガスヒートポンプ	FGXVP140M,MA	PGF-140-H (24,900円/1台セット)		PGC-140 (-FR)
	FGXVP224M,MA	PGF-224-H (40,500円/2台セット)		PGC-224 (-FR)
	FGXVP280M,MA	PGF-280-H (45,100円/2台セット)		PGC-280 (-FR)
	FGXVP450M,MA	PGF-450-H (87,400円/4台セット)		PGC-450 (-FR)
	FGXVP560M,MA	PGF-560-H (98,600円/4台セット)		PGC-560 (-FR)

- 別途風量アップ(プーリー交換等)が必要になる場合があります。
 - 価格は、標準価格(税抜)です。
- ※対象外機種については別途ご相談ください。

申込み方法:別紙の申込み用紙にご記入の上、弊社まで送付ください。

条 件:フィルタチャンバとパウダーガードフィルタを無償で貸し出します。

2ヶ月後、継続使用頂かない場合は、弊社で取り外しの上、原状復帰致します。

継続してご使用頂ける場合は、交換フィルタ1セットご購入願います。(価格上表参照)

本モニター使用のインタビューにご協力願います。また、取得した情報(使用前後の空調機室内機内部の写真、差圧計の写真)については事前にお客様にご確認の上、納入事例や提案資料に活用させていただきます。

ご 注 意:設備用エアコン(ベルトタイプ)の風量アップ(プーリー交換など)、取り付け前のエアコン内部の洗浄は、必要に応じて実施ください。お取り付け工事は、お客様、販売店様でご対応願います。
場合によっては、モニター対応できない場合がございます。

エアコンに侵入する粉体やオイルミストに関するお悩み・要望については、
お気軽に下記までご連絡下さい。

