

病院や高齢者施設において
HEPAフィルタ交換は
衛生管理に欠かせません。

HEPAフィルタは

**1年に1回
交換を!!**



陰圧排気/空気清浄機ユニット・へパウォールの 抗ウイルスHEPAフィルタ

抗ウイルスHEPAフィルタ採用のメリット


日本無機の陰圧排気/空気清浄機ユニットやへパウォールに内蔵されている抗ウイルスHEPAフィルタは、室内に浮遊するウイルスや菌などの微粒子を効率よく捕集し、清浄な空気環境を守っています。

また、換気と併用することで、感染リスクを低減します。




HEPAフィルタを交換しないと...

HEPAフィルタを使い続けていると、微粒子を溜め込み目詰まりを起こします。

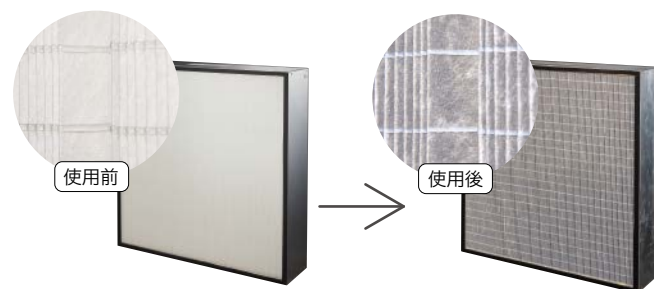

HEPAフィルタが目詰まりすると風量が徐々に低下し、室内の換気能力が低下します。陰圧排気/空気清浄機ユニットを陰圧ブースや陰圧室でお使いの場合、陰圧度が低下し、ウイルス等が外に拡散する恐れがあります。

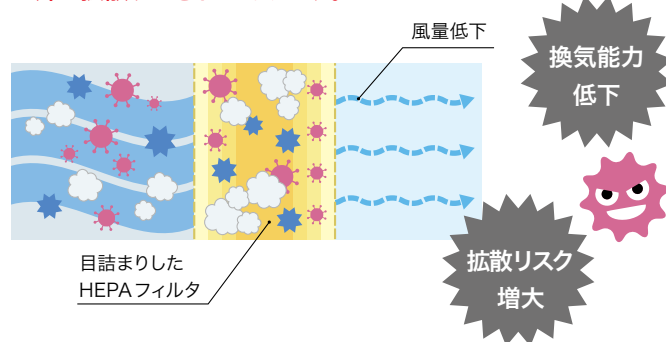

NIPPON MUKI

フィルタ交換方法 [服装・交換方法・使用済みフィルタの廃棄方法]

フィルタ交換マニュアル、取扱説明書をご参照ください。
また、右記のQRコードからフィルタ交換の動画をご視聴いただけます。

陰圧排気/空気清浄機ユニット



ヘパウォール



対象機器名 型式	交換フィルタ		
	搭載台数	フィルタ名	型式
陰圧排気 / 空気清浄機ユニット PFF-0091-PDH PFF-0141-PDH	1	抗ウイルスHEPAフィルタ(ヴァニッシュ)	ATMC-Z-E42TBK
		プレフィルタ	DS-150-Z-REA-15
ヘパウォール PHW-0151-PS PHW-0151-PL	1	抗ウイルスHEPAフィルタ(ヴァニッシュ)	ATML-12-E25BKPHW
		プレフィルタ	メッシュフィルタ

国内シェア No.1

※当社調べ

国内生産のエアフィルタメーカーという安心

ダイキン工業グループの一員である弊社は、1959年に日本初の「HEPAフィルタ」開発に成功して以来、医療や製薬、半導体、食品などさまざまな分野のクリーン化に取り組んでまいりました。
また、感染症関連製品として抗ウイルスHEPAフィルタを搭載した「陰圧排気/空気清浄機ユニット」や「陰圧ブース」「薄型空気清浄機」などを開発。医療機関や老健施設、商業施設に幅広く採用されています。



組立て式陰圧ブース

組立て式のブースでベッドなどを覆うことができます。



折畳み式陰圧ブース

組立・収納が簡単な軽量のアルミブース。



面会ブース

透明カーテンの仕切りによって感染対策を講じ、
家族の表情を見ながら面会ができます。

各製品の性能データにつきましては、弊社までお問い合わせください。

日本無機株式会社

a member of **DAIKIN** group

本社・東京営業部 〒110-0015 東京都台東区東上野5-1-5(日新上野ビル) ☎03-6860-7501(代)
東北営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央3-10-19(損保ジャパン仙台KYビル) ☎022-266-7531(代)
大阪営業部 〒541-0046 大阪市中央区平野町4-6-16(グロッツ・ベッケルトビル) ☎06-6201-3751(代)
中部営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄2-2-17(名古屋情報センタービル) ☎052-202-9911(代)
九州営業所 〒810-0041 福岡市中央区大名1-4-1(NDビル) ☎092-715-1651(代)
広島出張所 〒730-0051 広島市中区大手町2-8-5(合人社広島大手町ビル) ☎082-248-3920(代)

<https://www.nipponmuki.co.jp/>



● 製品に関するお問い合わせは

このカタログに掲載した内容は、予告なしに変更することがあります。

2023.8.2000(OTM)NM1025-2