

設備用エアコン

現行ベルトタイプ向け

粉対策用パウダーガードフィルタ

粉体から空調機内部の汚れや目詰まりを防ぐ

「高捕集率」「長寿命」な

「パウダーガードフィルタ」

新発売

粉の付着でお困りではありませんか？

- 食品工場や化学工場、印刷工場では、生産工程で発生する粉体が空調機内部（熱交換器、圧縮機）に付着し、
空調能力の低下による電気代の増加や、カビ、腐食が発生しています。
- 空調機内部の洗浄を年に数回実施し、
洗浄の工数や費用が発生しています。




空調機内部に粉体が蓄積 ▶

パウダーガードフィルタが解決!!



外観イメージ

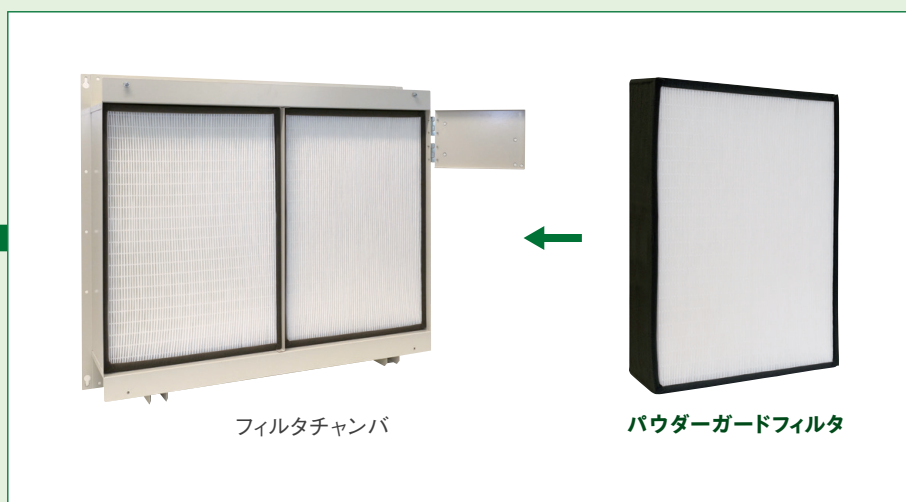


フィルタチャンバ


パウダーガードフィルタ

特 長

フィルタ面を
折りたたむことで

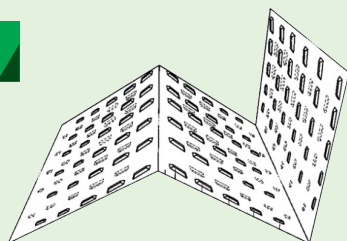

フィルタ面積を
大きくできる

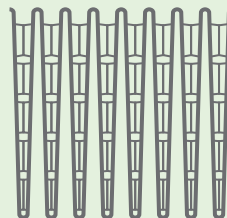

- 特殊な構造で、ろ材の**有効面積が大きく、低圧損・長寿命**を実現

効 果

- 粉体による空調機の**内部汚染対策**だけでなく、**汚染空気の飛散防止**

- 熱交換器の洗浄工数や費用、電気代を削減

メンテナンスフリーで、年一回のフィルタ交換のみ

※お使いになる環境により期間は変わります。ご了承ください。
※空調機性能の低下が早いと感じられるお客様は、別途ご相談ください。

対応機種（ダイキン工業製）


ダイキン工業製空調機（室内機）			パウダーガードフィルタ	フィルタチャンバ	吸込グリル	前面吸込基フランジ
冷暖兼用 冷房専用	設備用エアコン	FVYCP140A,B,M,MA	PGF-140-H	PGC-140	KDGF-9A140	KD-9A140
		FVYCP224A,B,M,MA	PGF-224-H	PGC-224	KDGF-9A200	KD-9A200
		FVYCP280A,B,M,MA	PGF-280-H	PGC-280	KDGF-9A280	KD-9A280
		FVYCP450A,B,M,MA	PGF-450-H	PGC-450	KDGF-9A400	KD-9A400
		FVYCP560A,B,M,MA	PGF-560-H	PGC-560	KDGF-9A560	KD-9A560
冷暖兼用	工場用エアコン	FFYVP280A,M,MA	PGF-280-H	PGC-280	KDGF-9A280	KD-9A280
		FFYVP450A,M,MA	PGF-450-H	PGC-450	KDGF-9A400	KD-9A400
		FFYVP560A,M,MA	PGF-560-H	PGC-560	KDGF-9A560	KD-9A560
冷房専用	年間冷房中温形	FVCP224MK,MAK	PGF-224-H	PGC-224	KDGF-9A200	KD-9A200
		FVCP280MK,MAK	PGF-280-H	PGC-280	KDGF-9A280	KD-9A280
		FVCP450MK,MAK	PGF-450-H	PGC-450	KDGF-9A400	KD-9A400
		FVCP560MK,MAK	PGF-560-H	PGC-560	KDGF-9A560	KD-9A560
冷房専用	年間冷専 恒温恒湿用	FVMP140MA,150M	PGF-140-H	PGC-140	KDGF-9A140	KD-9A140
		FVMP224MA,236M	PGF-224-H	PGC-224	KDGF-9A200	KD-9A200
		FVMP280MA,300M	PGF-280-H	PGC-280	KDGF-9A280	KD-9A280

●別途風量アップ（ブーリー交換等）が必要です。 ●パウダーガードフィルタ、フィルタチャンバは日本無機製（受注生産品）、吸込グリル、前面吸込基フランジはオーケー器材製です。

事例紹介

食品工場にパウダーガードフィルタを設置し、9ヵ月間使用

フィルタは多量の粉体を捕集していますが…

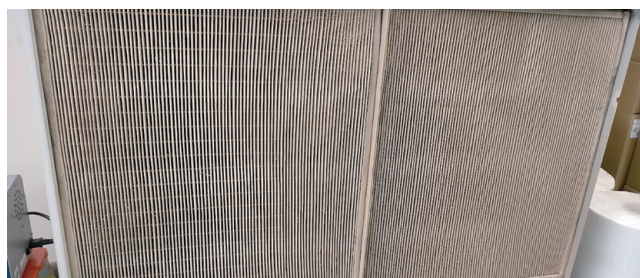

エアコン内部には粉体の付着はごくわずか



日本無機株式会社

a member of **DAIKIN** group

本社・東京営業部 〒110-0015 東京都台東区東上野5-1-5(日新上野ビル) ☎03-6860-7501(代)
 東北営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央3-10-19(損保ジャパン仙台KYビル) ☎022-266-7531(代)
 大阪営業部 〒541-0046 大阪市中央区平野町4-6-16(グロツツ・ベッケルトビル) ☎06-6201-3751(代)
 中部営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄2-2-17(名古屋情報センタービル) ☎052-202-9911(代)
 九州営業所 〒810-0041 福岡市中央区大名1-4-1(NDビル) ☎092-715-1651(代)
 広島出張所 〒730-0051 広島市中区大手町2-8-5(合人社広島大手町ビル) ☎082-248-3920(代)

<https://www.nipponmuki.co.jp/>

このチラシに掲載した内容は、予告なしに変更することがあります。



- 製品に関するお問い合わせは