


# 低圧力損失 中高性能エアフィルタ TSLフィルタシリーズ

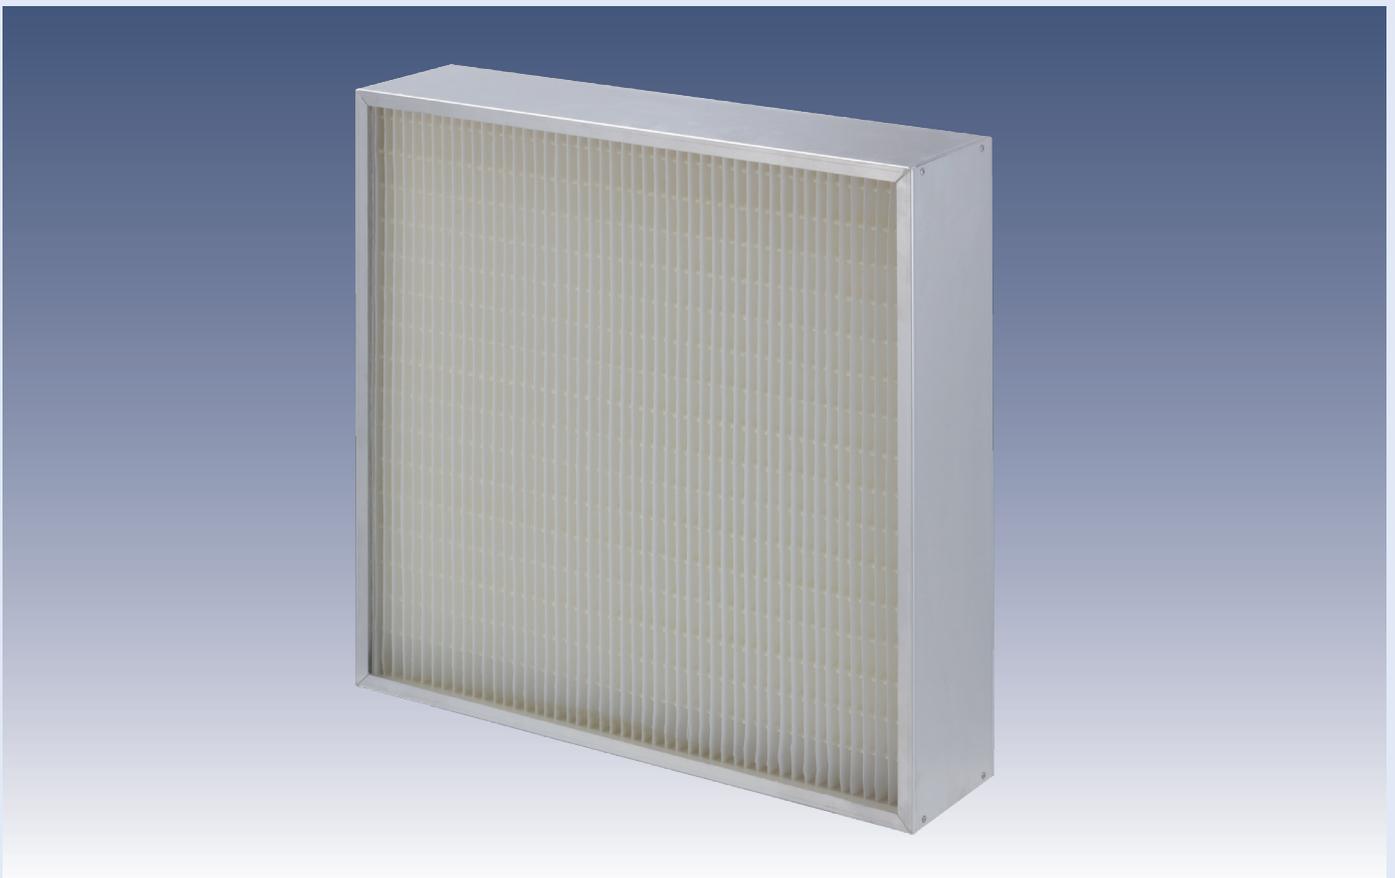

## 特長

1. 独自の特種ホットメルト構造を採用し、低圧力損失を実現したフィルタ
2. 最大処理風量70m<sup>3</sup>/minでも使用可能

## 用途

1. 一般建屋の外調機用フィルタとして

## 形式

TSL- □ - □ □

Z: 特殊仕様の場合に付記

捕集率 65、90、98

定格風量: フィルタ標準仕様の表参照

## フィルタ標準仕様

形式	寸法(mm) 縦×横×奥行	定格風量 (m <sup>3</sup> /min)	圧力損失(Pa)		捕集率(%)		製品質量 (kg/台)
			初期	最終	0.4μm※1	0.7μm※1	
TSL-56-98	610×610×150	56 [70]	105±10 [133±13]	294	88	98	4.8
TSL-56-90	610×610×150	56 [70]	90±10 [117±13]	294	80	90	4.8
TSL-56-65	610×610×150	56 [70]	60±10 [75±13]	294	55	65	4.8

※1 JIS B 9908 2011 形式2に準拠。

## 構成材料

フレーム	アルミニウム
ろ材	ガラスペーパー
間隔保持材	ホットメルト
シール材	ポリウレタン樹脂
ガスケット	EPDM


## 製作可能寸法

縦(mm)	横(mm)
305~610	305~610

## 使用温湿度

常時使用温度	常時使用湿度
60℃以下	(但し結露なきこと)

## 風量と圧力損失の関係(代表例)

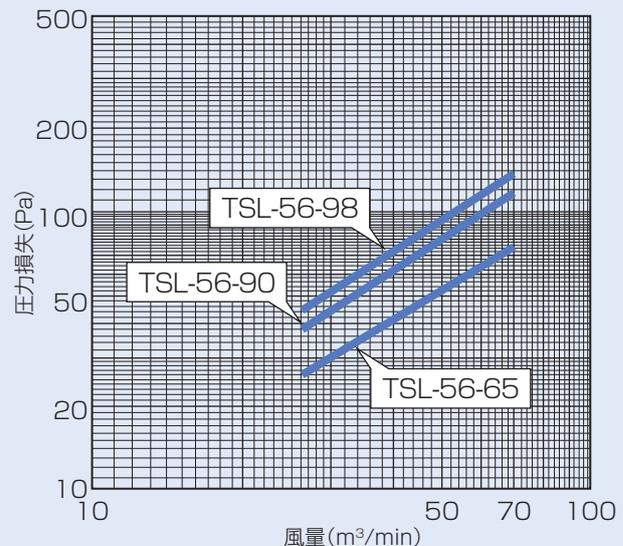

※最大処理風量以上での使用や異常発生時の継続使用はフィルタ破損の原因となりますので避けてください。

このカタログに掲載した内容は、予告なしに変更することがあります。

# 日本無機株式会社

a member of **DAIKIN** group

本社・東京営業部 〒110-0015 東京都台東区東上野5-1-5(日新上野ビル) TEL:03-6860-7501(代)  
 東北営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央3-10-19(損保ジャパン仙台KYビル) TEL:022-266-7531(代)  
 大阪営業部 〒541-0046 大阪市中央区平野町4-6-16(グロッツ・ベッケルトビル) TEL:06-6201-3751(代)  
 中部営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄2-2-17(名古屋情報センタービル) TEL:052-202-9911(代)  
 九州営業所 〒810-0041 福岡市中央区大名1-4-1(NDビル) TEL:092-715-1651(代)  
 広島出張所 〒730-0051 広島市中区大手町2-8-5(合人社広島大手町ビル) TEL:082-248-3920(代)

<https://www.nipponmuki.co.jp/>

## 販売店