

抗ウイルスHEPAフィルタ搭載室内用薄型空気清浄機

ケミカルガス除去フィルタ搭載室内用薄型空気清浄機

ヘパウオール & ケミウオール



医療施設・老健施設に

ヘパウオール

インフルエンザウイルスや
コロナウイルスが気になる
医療施設や老健施設に安心を。
0.3 μ mの微粒子を99.99%除去する
HEPAフィルタを搭載。



HEPAフィルタ
搭載



博物館・収蔵施設に


ケミウオール

十分な換気が難しい博物館や
収蔵施設などに最適。
酸性ガス、アルカリ性ガスを除去する
ケミカルフィルタを搭載。
有機ガス除去用も選択可能です。



ケミカルフィルタ
搭載

病院に

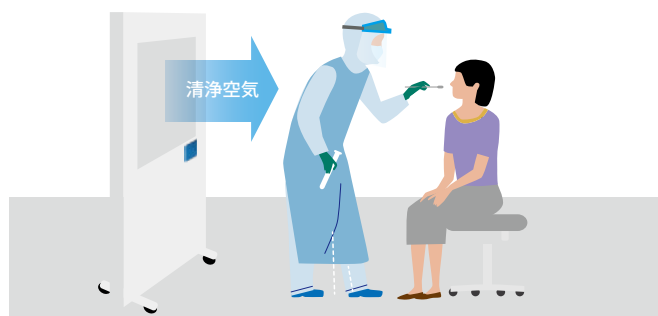

老健施設に



研究施設に



博物館・収蔵施設に





ヘパウォール(左:プッシュタイプ、右:プルタイプ)



ケミウォール

型 式	PHW3-0131-PS				PHW3-0131-PL			
タイプ	プッシュ(吹出し)タイプ				プル(吸込み)タイプ			
サイズ(mm)(幅×高さ×奥行)	880×1414×95(キャスター部幅:330)				880×1414×95(キャスター部幅:330)			
設 定	弱	中	強	MAX	弱	中	強	MAX
風 量(m ³ /min)	2.5	4.5	6.5	13	2.5	4.5	6.5	13
騒音値(dB)	34	41	47	59	34	41	47	59
消費電力(W)	10	17	30	120	10	17	30	120
質 量(kg)	30				35			
電 源	AC100V 50/60Hz				AC100V 50/60Hz			

型 式	PHW3-0131-PS-G(※1)			
タイプ	プッシュ(吹出し)タイプ			
サイズ(mm)(幅×高さ×奥行)	880×1414×95(キャスター部幅:330)			
設 定	L	M	H	MAX
風 量(m ³ /min)	3	5	7	13
騒音値(dB)	34	41	47	59
消費電力(W)	10	17	30	120
質 量(kg)	32			
電 源	AC100V 50/60Hz			

※1	用途
O	有機ガス除去用
A	酸性ガス除去用
B	アルカリ性ガス除去用

薄型・可動式で手軽に設置

抗ウイルスHEPAフィルタ ヴァニッシュ®(ヘパウォールに搭載)



- 病院などの感染対策施設で長年使用されている、弊社開発のHEPAフィルタ
- HEPAフィルタでウイルスを捕集し、感染リスクを低減
- 換気が不十分な病院や老健施設、研究施設に設置し、換気と併用することで感染リスクを低減
(厚生労働省は換気が悪い密閉空間ではHEPAフィルタ搭載の空気清浄機の使用を推奨)
- 「HEPAフィルタ入ってます」シールで施設ご利用者様に安心感を提供



捕集率
99.99%



内蔵されているHEPAフィルタ

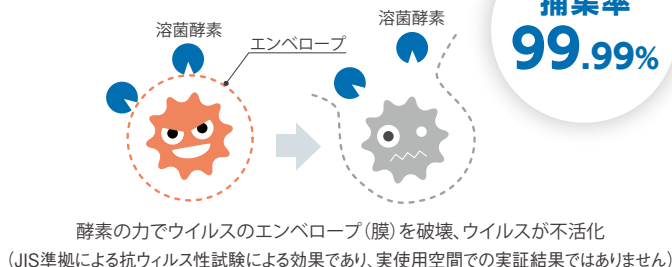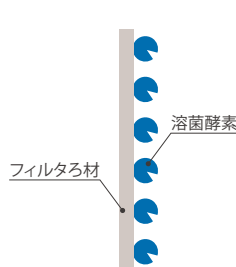


ケミカルフィルタ(ケミウォールに搭載)

- 対象ガスを高効率で除去可能。 ※HEPAフィルタは搭載しておりません。 ※全てのガスを除去できるわけではありません。
- 「有機ガス除去フィルタ入ってます」「酸性ガス除去フィルタ入ってます」「アルカリ性ガス除去フィルタ入ってます」シールで機能がひとめで分かります。



内蔵されているケミカルフィルタ

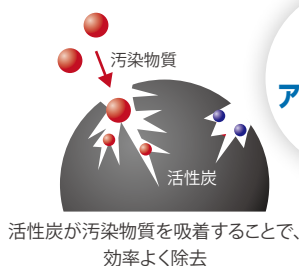

有機ガス
酸性ガス
アルカリ性ガス
除去

分類	除去対象ガス(代表ガス例)
有機ガス	フタル酸エステル(DOP、DBP)、シロキサン、オゾン、リン酸エステル類(TBP)、トルエン
酸性ガス	硫黄化合物(SO _x)、塩酸、フッ酸、ボロン
アルカリ性ガス	アンモニア、アミン類
アルデヒド	ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド

リースもできますので、お問い合わせください。

日本無機株式会社 a member of **DAIKIN** group

本社・東京営業部 〒110-0015 東京都台東区東上野5-1-5(日新上野ビル)
東 北 営 業 所 〒980-0021 仙台市青葉区中央3-10-19(損保ジャパン仙台KYビル)
大 阪 営 業 部 〒541-0046 大阪市中央区平野町4-6-16(グロッツ・ベッケルトビル)
中 部 営 業 所 〒460-0008 名古屋市中区栄2-2-17(名古屋情報センタービル)
九 州 営 業 所 〒810-0041 福岡市中央区大名1-4-1(NDビル)
広 島 出 張 所 〒730-0051 広島市中区大手町2-8-5(合人社広島大手町ビル)

☎03-6860-7501(代)
☎022-266-7531(代)
☎06-6201-3751(代)
☎052-202-9911(代)
☎092-715-1651(代)
☎082-248-3920(代)

<https://www.nipponmuki.co.jp/>



このカタログに掲載した内容は、予告なしに変更することがあります。

● 製品に関するお問い合わせは

2024.11.2000(OTM)NM1031