


～高効率・長寿命形粗塵フィルタ～ DS-S フィルタ

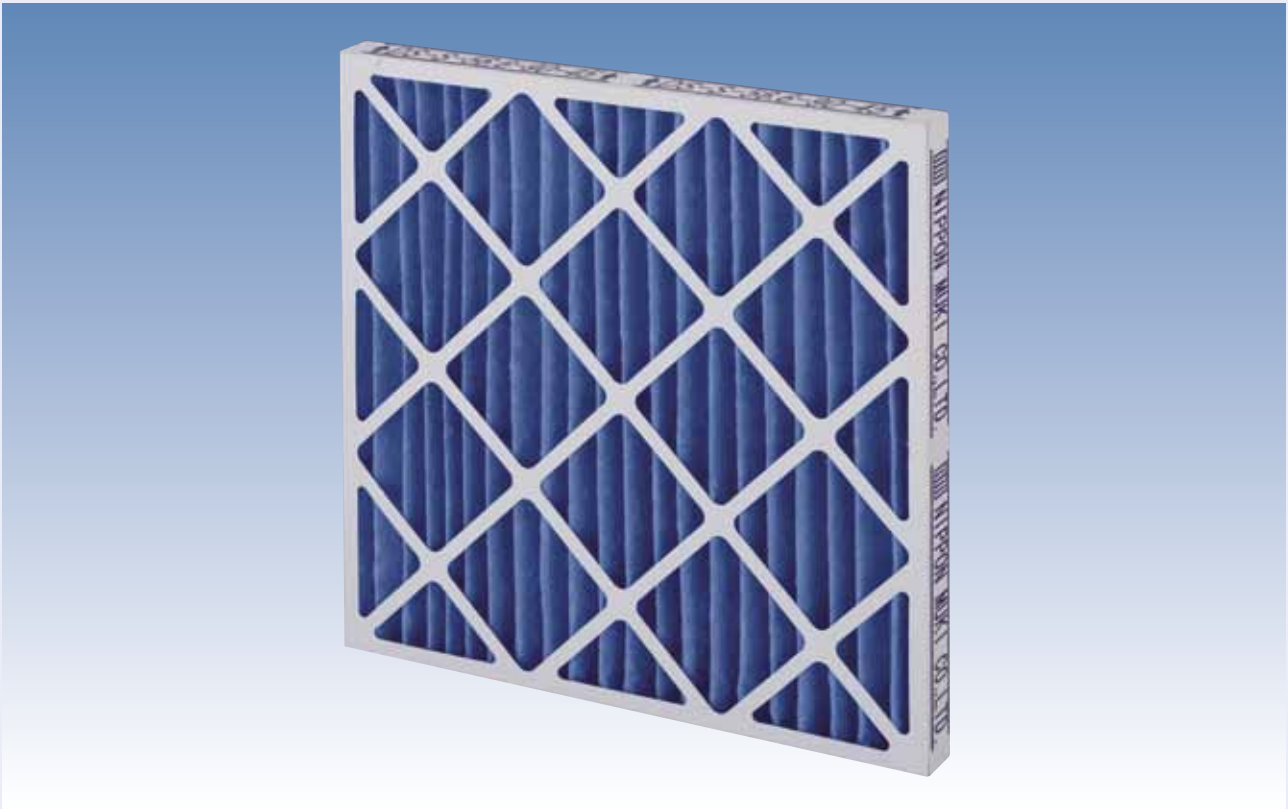

特 長

(1) 高捕集効率

- (i) 質量法90%と高い捕集効率を有します。粗塵フィルタを最終フィルタとして使用している場合、食品、一般産業工場のクリーン度向上、制御盤保護、空調機用ファンコイルの汚れ防止向上が図れます。
- (ii) 後段に中性能フィルタを使用している場合、中性能フィルタの長寿命化が図れ、交換頻度が低減出来ることからメンテナンス費用が削減出来ます。

(2) 粉塵保持量が多い

- (i) プリーツ形状でろ材を多く投入していることから、粉塵保持量が多く、長寿命であり、メンテナンス費用を削減出来ます。

(3) 軽量で優れた取り扱い性

- (i) 紙枠を採用していることから、軽量なため交換作業が容易です。

(4) 奥行き3寸法の品揃え

- (i) 奥行き 96、46、22mmを品揃えしています。

用 途

- (1) 食品、一般産業工場空調のクリーン度向上や中性能フィルタの長寿命化に
- (2) ビル空調用粗塵フィルタの長寿命化に

形 式

DS-S-56-90-46

奥行寸法：標準仕様の表参照

捕集効率：標準仕様の表参照


定格風量：標準仕様の表参照

標準仕様



No.	形 式	寸 法 (mm) 縦 × 横 × 奥行	定格風量 (m^3/min)	圧力損失 (Pa)		捕集効率(%) 質量法
				初 期	最 終	
1	DS-S-56-90-96	595×595×96	56	52	294	90
2	DS-S-56-90-46	595×595×46	56	75	294	90
3	DS-S-56-90-22	595×595×22	56	50	294	90

構成材料

項 目	材 質
ろ材	不織布
金網	亜鉛メッキ鉄線
フレーム	耐水性紙
シール剤	特殊接着剤
常時使用温度	60℃以下
常時使用湿度	95%RH 以下

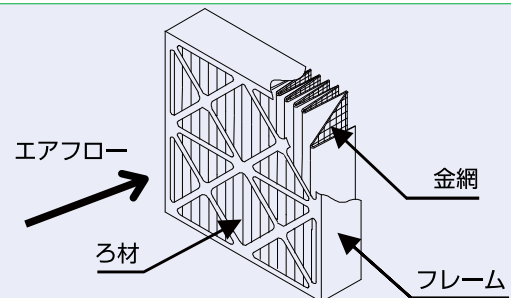

圧力損失と粉塵保持量の特性図

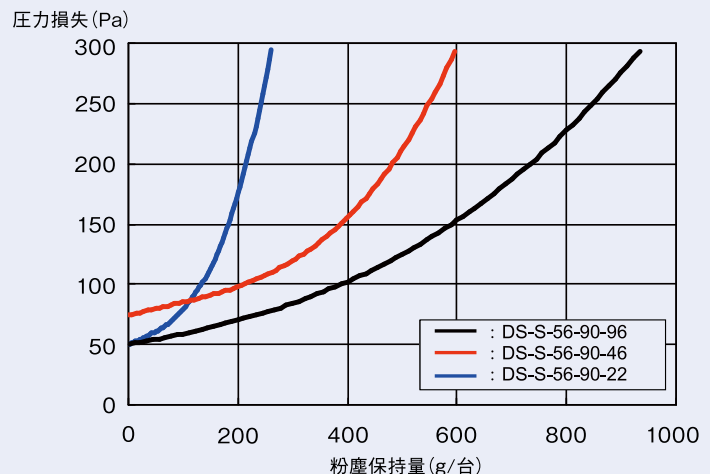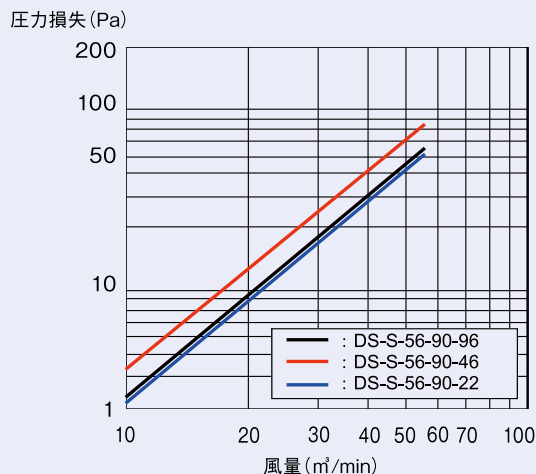

快適環境をクリエイトする



日本無機株式会社

本社・東京営業部 〒110-0015 東京都台東区東上野 5-1-5 (日新上野ビル) TEL: 03-6860-7501 (代)

東北営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央3-10-19 (損保ジャパン仙台KYビル) TEL: 022-266-7531 (代)

大阪営業部 〒541-0044 大阪市中央区伏見町4-4-9 (オーエックス淀屋橋ビル) TEL: 06-6201-3751 (代)

中部営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄2-2-17 (名古屋情報センタービル) TEL: 052-202-9911 (代)

九州営業所 〒810-0041 福岡市中央区大名1-4-1 (NDビル) TEL: 092-715-1651 (代)

広島出張所 〒730-0051 広島市中区大手町2-8-5 (大手町センタービル) TEL: 082-248-3920 (代)

日上無機過濾器(蘇州)有限公司 〒215126 中国蘇州市工業園区長陽街116号 TEL: +86-512-6507-7780

<http://www.nipponmuki.co.jp/>

販売店