

焼却減容形ビルトンフィルタ



使用済みフィルタは集荷後まるごと焼却可能
貯蔵施設の省スペースに貢献!

特長

1. 焼却可能な部材のみを使用しているため、
廃棄時の減容が可能です。

(注) アイントープ廃棄物の焼却には許認可が必要です。

用途


- ◎ 病院、診療所の排気系に
- ◎ 衛生検査所の排気系に
- ◎ 放射性医薬品メーカーの工場などの排気系に
- ◎ 放射線を使用する研究機関の排気系に

標準仕様

形式	寸法(mm) 縦×横×奥行	定格風量 (m ³ /min)	圧力損失(Pa)		粒子捕集率(%)		製品質量 (kg)
			初期	最終	0.4μm	0.7μm	
BLT-36-95-RI	500×500×290	36	137	294	85	95	5.0
BLT-56-95-RI	610×610×290	56	137				7.0
BLT-56H-95-RI	610×305×290	28	137				4.0
BLT-36-90-RI	500×500×290	36	118		80	90	5.0
BLT-56-90-RI	610×610×290	56	118				7.0
BLT-56H-90-RI	610×305×290	28	118				4.0
BLT-36-65-RI	500×500×290	36	88		55	65	5.0
BLT-56-65-RI	610×610×290	56	88				7.0
BLT-56H-65-RI	610×305×290	28	88				4.0

性能 風量－圧力損失の関係(代表値)


風量－圧力損失特性

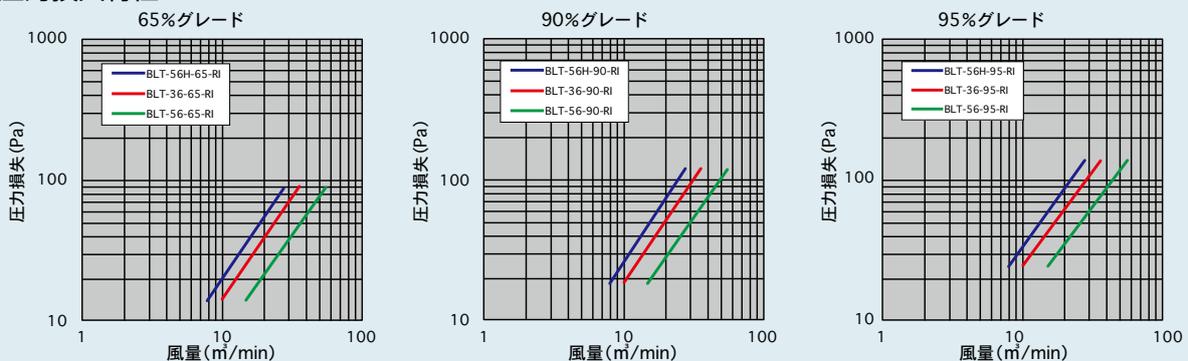

構成材料と使用温湿度

構成材料				使用温湿度	
フレーム	ろ材	シール材	ガスケット	最高使用温度	使用湿度
ベニヤ合板(F☆☆☆☆)	不織布	ポリウレタン	クロロプレン	60℃以下	95%RH以下

※尚、当焼却減容形フィルタには特定の焼却炉で焼却可能であることを証明するために右のようなラベルが貼付してあります。

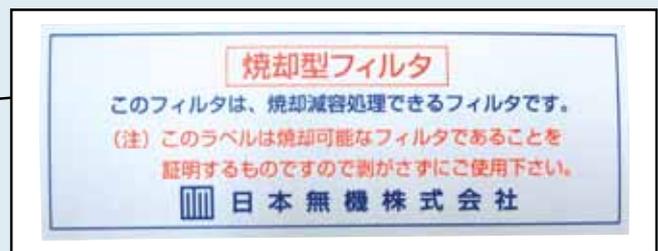

このカタログに掲載した内容は、予告なしに変更することがあります。

快適環境をクリエイトする

日本無機株式会社

本社・東京営業部 〒110-0015 東京都台東区東上野5-1-5(日新上野ビル) TEL: 03-6860-7501(代)
 東北営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央3-10-19(損保ジャパン仙台KYビル) TEL: 022-266-7531(代)
 大阪営業部 〒541-0044 大阪市中央区伏見町4-4-9(オーエックス淀屋橋ビル) TEL: 06-6201-3751(代)
 中部営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄2-2-17(名古屋情報センタービル) TEL: 052-202-9911(代)
 九州営業所 〒810-0041 福岡市中央区大名1-4-1(NDビル) TEL: 092-715-1651(代)
 広島出張所 〒730-0051 広島市中区大手町2-8-5(大手町センタービル) TEL: 082-248-3920(代)
 日上無機過濾器(蘇州)有限公司 〒215126 中国蘇州市工業園区長陽街116号 TEL: +86-512-6507-7780

<http://www.nipponmuki.co.jp/>

販売店